




**MONOBLOCCO TAPPARELLA ALLUMINIO COBENTATO
ISPEZIONE ESTERNA**




CASSONETTO AD INCASSO PARETE NUOVA COSTRUZIONE

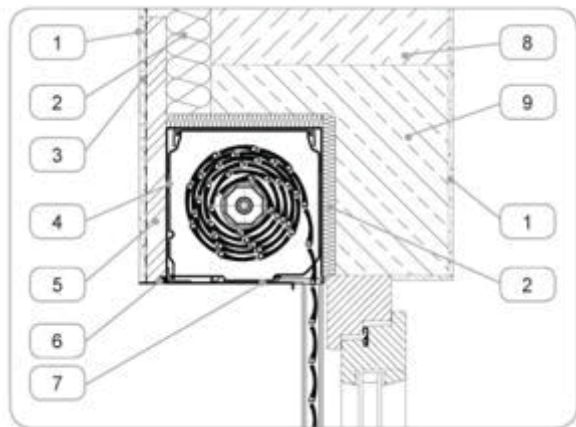


- 1 – Intonaco o pannello fibrocemento
- 2 – Isolamento termico
- 3 – Rete per intonaco
- 4 – Cassonetto avvolgibile in alluminio
- 5 – Pannello in eps o altro isolante
- 6 – Supporto del pannello
- 7 – Coperchio per ispezione
- 8 – Architrave
- 9 – Cemento

CASSONETTO INTEGRATO CON ARCHITRAVE ESISTENTE

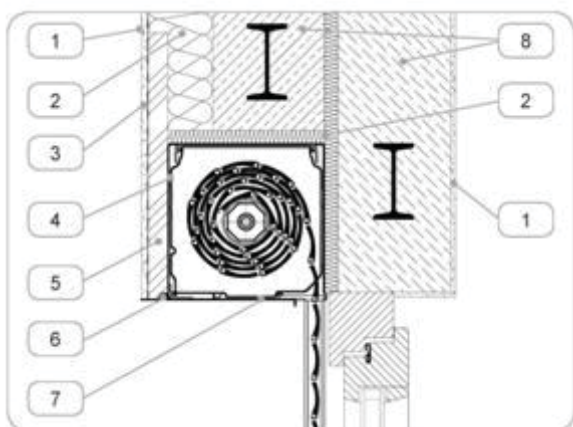

- 1 – Intonaco o pannello fibrocemento
- 2 – Isolamento termico
- 3 – Rete per intonaco
- 4 – Cassonetto avvolgibile in alluminio
- 5 – Pannello in eps o altro isolante
- 6 – Supporto del pannello
- 7 – Coperchio per ispezione
- 8 – Architrave

CASSONETTO INTEGRATO SOTTO ARCHITRAVE ESISTENTE

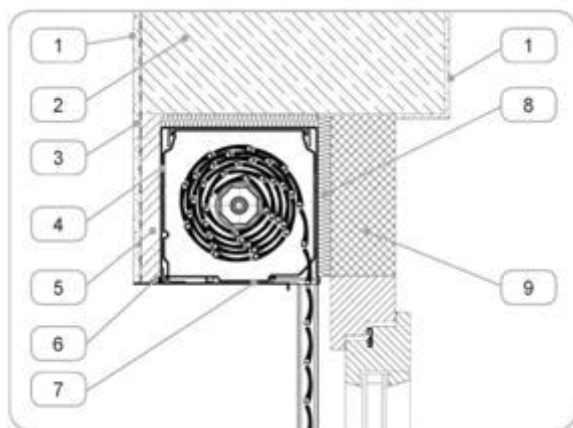

- 1 – Intonaco o pannello fibrocemento
- 2 – Architrave
- 3 – Rete per intonaco
- 4 – Cassonetto avvolgibile in alluminio
- 5 – Pannello in eps o altro isolante
- 6 – Supporto del pannello
- 7 – Coperchio per ispezione
- 8 – Isolamento termico
- 9 – Riempimento aggiuntivo eps o altro

CONTROTELAIO PVC/LEGNO IDONEO COME GUIDA CAPPOTTO

